SURFLINK®

MICROFONE REMOTO 400 E MINI MOBILE 500

MANUAL DE OPERAÇÕES

Índice

Introdução 4

Uso básico

SurfLink Microfone Remoto 6

SurfLink Mini Mobile 8

SurfLink Microfone Remoto

Visão geral dos controles 12

Operação

Bateria baixa e carregamento 14

Botão liga/desliga 16

Sincronizando 17

Microfones integrados 19

LED 20

Como usar 21

Transmitindo áudio 22

Interoperabilidade com outros acessórios 23

SurfLink Mini Mobile

Visão geral dos controles 24

Operação

Bateria baixa e carregamento 26

Botão de pressão multifuncional 27

Liga/desliga 27

Emparelhamento Bluetooth 27

Interagindo com ligações telefônicas 29

Ouvindo música 30

Redefinição 30

LED 31

Casos típicos de utilização 32

Resolução de problemas

SurfLink Microfone Remoto 34

SurfLink Mini Mobile 36

Avisos regulamentares 38

Introdução

O sistema SurfLink Mini Mobile contém o SurfLink Microfone Remoto e o Adaptador SurfLink Mini Mobile.

O SurfLink Microfone Remoto é projetado para transmitir o áudio do microfone remoto diretamente para seus aparelhos auditivos sem fio de 900MHz. Quando usado por um falante que está distante em ambientes ruidosos, o SurfLink Microfone Remoto funciona como um dispositivo de audição auxiliar.

Quando o Adaptador do SurfLink Mini Mobile é anexado ao SurfLink Microfone Remoto, o sistema do SurfLink Mini Mobile resultante é projetado para transmitir áudio de seu dispositivo Bluetooth para seus aparelhos auditivos sem fio de 900MHz.

Transmissão – áudio ou som transmitido do SurfLink Microfone Remoto para seus aparelhos auditivos sem fio de 900MHz.

Conteúdo da embalagem

- SurfLink Microfone Remoto
- Adaptador SurfLink Mini Mobile
- Carregador USB a MicroUSB
- Adaptador de parede
- Manual de operações

Acessórios opcionais

- Adaptador para carro
- Cordão

Configuração típica

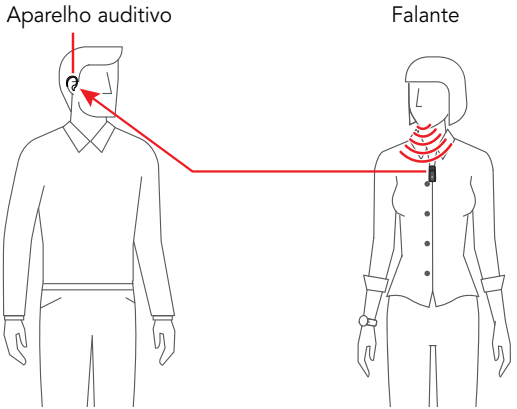

SurfLink Microfone Remoto
Uso básico

Para começar a usar rapidamente o **SurfLink Microfone Remoto:**

1. Ligue o SurfLink Microfone Remoto. O LED verde aparece por 2 segundos.



2. Pressione o ícone "Sincronizar" no botão deslizador por 5 seg. até que o LED comece a piscar em azul rapidamente.

3. Abra a o compartimento da bateria de um aparelho auditivo, insira a bateria e feche. O LED verde pisca para confirmar a sincronização.

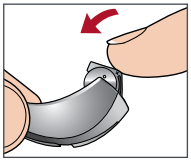

Se você tem apenas um aparelho auditivo, espere 20 segundos até que o LED vermelho pisque.

Se você tem dois aparelhos, abra o compartimento de bateria, insira a bateria e feche. O LED verde pisca para confirmar a sincronização

4. Cada aparelho auditivo deve começar automaticamente a Transmitir áudio. O LED azul pisca lentamente quando a transmissão de áudio está ativada.



5. O falante precisa anexar o SurfLink Microfone Remoto em suas roupas, até 20 cm de sua boca para um melhor desempenho.

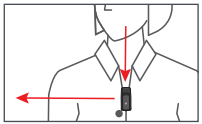

6. Para parar a transmissão, desligue o SurfLink Microfone Remoto.

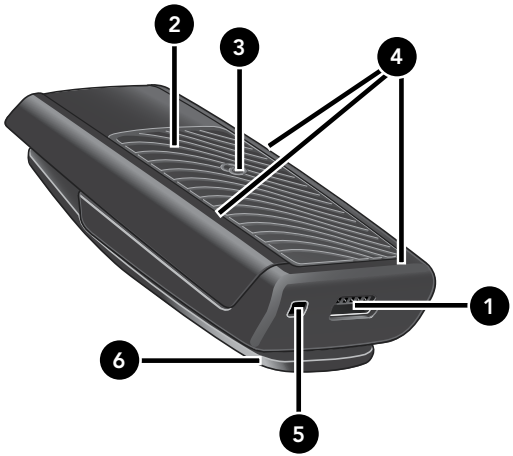

SurfLink Microfone Remoto
Visão geral dos controles

1. **Conector MicroUSB para recarga**
   Recarga por cabo de bateria.

2. **Botão liga/desliga**
   - Mover o deslizador para o conector microUSB liga o SurfLink Microfone Remoto.
   - Mover o deslizador para o outro lado do microUSB desliga o SurfLink Microfone Remoto.

3. **Sincronizando**
   Estabelece a relação entre o SurfLink Microfone Remoto e os aparelhos auditivos

4. **Microfones integrados**
   Capta os sons e transmite para os aparelhos auditivos.

5. **Indicador de LED**
   Identifica o estado atual do SurfLink Microfone Remoto.

6. **Presilha**
   Fixa o SurfLink Microfone Remoto nas roupas, cordões, etc.

Visão Geral dos Controles

Operação

Bateria fraca e recarga

Se o SurfLink Microfone Remoto estiver ligado e entrar em condição de bateria fraca, o LED vermelho pisca devagar e fornece um tom indicador para o aparelho auditivo. O tom indicador é claramente diferente do indicador de bateria fraca, então não ocorre confusões quando acontece a condição de bateria fraca. Uma vez que o SurfLink Microfone Remoto entra na condição de bateria fraca, o tom indicador aparecerá a cada 5 minutos até que o SurfLink Microfone Remoto desligue automaticamente ou até que seja conectado a uma fonte de energia.

Quando o SurfLink Microfone Remoto é conectado a uma fonte de energia, seu recarregamento começa automaticamente. Enquanto o SurfLink Microfone Remoto estiver desligado, o LED fica verde durante a recarga e desliga quando é completamente carregado. Enquanto o SurfLink Microfone Remoto estiver ligado, o LED prioriza a transmissão ao piscar lentamente em azul, mas continua recarregando no plano.

DICA – Recarregar o SurfLink Microfone Remoto pode demorar mais tempo enquanto estiver transmitindo áudio. O recarregamento será mais rápido se o SurfLink Microfone Remoto estiver desligado.

Método de recarga usual

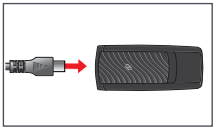

Para recarregar a bateria, conecte a ponta do microUSB do cabo de carregamento ao conector microUSB no SurfLink Microfone Remoto

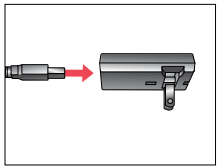

Conecte a ponta do USB do cabo de carregamento a um conector fêmea USB, como em adaptadores de parede, adaptadores para carros ou computadores.

Adaptador de carro

O SurfLink Microfone Remoto pode ser recarregado usando um adaptador de carro. Estes adaptadores podem ser adquiridos com seu profissional da audição (peça #52869-000).

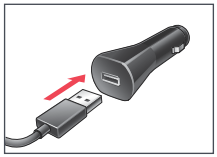

Botão liga/desliga

Liga – mova o controle deslizante em direção à extremidade do microUSB para ligar. O LED fica verde por 2 segundos para constatar que está ligado.

Desliga – para parar de transmitir áudio, mova o controle deslizante para a extremidade contrária do microUSB até que a superfície colorida seja exposta. O LED fica vermelho por 2 segundos para constatar que está desligado

Sincronizando

A sincronização estabelece a relação entre os aparelhos auditivo e o SurfLink Microfone Remoto. Para que os aparelhos auditivos recebam o áudio transmitido do SurfLink Microfone Remoto, você deve primeiramente sincronizar os aparelhos auditivos com o SurfLink Microfone Remoto. Você deve apenas sincronizar o SurfLink Microfone Remoto com seus aparelhos auditivos uma vez, já que eles se conectarão automaticamente quando os dois forem ligados e estiverem dentro de uma faixa operacional sem fio.

Para colocar o SurfLink Microfone Remoto em um estado ativo de sincronização,pressione o ícone "Sincronizar" no controle deslizante liga/desliga por 5 segundos até o LED piscar rapidamente em azul.
Para sincronizar aparelho auditivo com SurfLink Microfone Remoto, abra o compartimento da bateria, insira a bateria e feche-o.

O SurfLink Microfone Remoto permanece em um estado ativo de sincronização por até 20 segundos (finalizado pelo piscar do LED em vermelho) ou até um aparelho auditivo estar sincronizado com ele (confirmado por um piscar do LED em verde).

Depois de uma sincronização bem-sucedida do aparelho auditivo, o SurfLink Microfone Remoto continua em um estado ativo de sincronização por mais 20 segundos (concluído por um piscar de LED vermelho) ou até que o segundo aparelho auditivo seja sincronizado com ele (confirmado pelo piscar do LED em verde).

Após a sincronização com êxito, cada aparelho auditivo deve automaticamente iniciar a transmissão de áudio. Se a sincronização não alcançou o resultado desejado, repita o processo.

Para cancelar o modo de sincronização, desligue e ligue o SurfLink Microfone Remoto.

O SurfLink Microfone Remoto pode ser sincronizado com no máximo um aparelho auditivo esquerdo e um direito de cada vez. Quando os aparelhos auditivos são sincronizados com o SurfLink Microfone Remoto, qualquer aparelho auditivo anteriormente sincronizado será automaticamente excluído.

Microfones integrados

Dependendo da orientação física do SurfLink Microfone Remoto, ele automaticamente ajusta as configurações do microfone para "Foco" (direcional) ou "Ao redor" (omnidirecional).

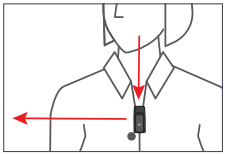

"Foco" – quando o SurfLink Microfone Remoto é usado no corpo, ele automaticamente prioriza o som de cima enquanto reduz os níveis de som de outras direções. Isto é útil para ouvir um único palestrante quando há ruído de fundo.

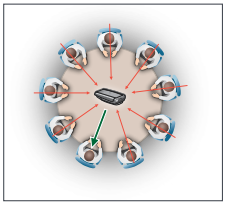

"Ao redor" – quando o SurfLink Microfone Remoto é colocado horizontalmente (em sua presilha), ele recebe sons de todas as direções. Esta configuração é útil para ouvir vários falantes próximos em ambientes silenciosos.

DICA – em ambientes ruidosos, mova o SurfLink Microfone Remoto para o mais perto possível da fonte sonora.

LED

O indicador de LED fornece informações úteis sobre o SurfLink Microfone Remoto:

COMPORTAMENTO DO LED	ESTADO DO SURFLINK MICROFONE REMOTO
Desligado	• SurfLink Microfone Remoto está desligado e não está conectado na fonte de energia • Se o SurfLink Microfone Remoto está desligado e conectado a uma fonte de energia, então a bateria está completamente carregada. • Se SurfLink Microfone Remoto está ligado mas não funciona, a bateria precisa ser recarregada.
Verde	• A bateria está carregando e o SurfLink Microfone Remoto está desligado.
Verde por 2 segundos	• SurfLink Microfone Remoto ligou com sucesso. • Início do recarregamento
Vermelho piscando lentamente	• Bateria fraca e SurfLink Microfone Remoto está ligado.
Vermelho por 2 segundos	• SurfLink Microfone Remoto desligou
Vermelho piscando rapidamente	• Possível condição de erro, consulte a seção de resolução de problemas
Azul piscando lentamente	• SurfLink Microfone Remoto está transmitindo áudio.
Azul piscando rapidamente	• SurfLink Microfone Remoto está no modo de sincronização.

Como usar

O SurfLink Microfone Remoto pode se afixado à roupa ou usado em um cordão. Para um melhor desempenho, o SurfLink Microfone Remoto deve estar numa distância de até 20 cm da boca do falante.

Presilha – Pressione gentilmente a presilha como mostrado. Deslize a abertura da presilha na roupa e solte-a. Certifique que o SurfLink Microfone Remoto esteja firmemente afixado à roupa.

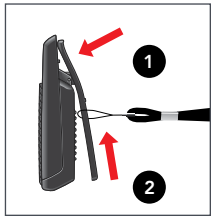

Cordão *(opcional)* –

1. Pressione sauvemente a presilha como mostrado.
2. Insira a argola do cordão na abertura da presilha e levante a argola para o topo da presilha. Solte a presilha. Garanta que o cordão esteja seguro no SurfLink Microfone Remoto.

Os cordões podem ser adquiridos com seu profissional da audição (peça #53262-000).

DICA – para alcançar um melhor desempenho na relação sinal-ruído, um profissional da audição pode ajustar (silenciar ou atenuar) os microfones do seu aparelho auditivo durante o uso do SurfLink Microfone Remoto

Transmitindo áudio

Depois que o SurfLink Microfone Remoto liga, ele começa automaticamente a transmitir áudio para os aparelhos auditivos sincronizados. O LED pisca devagar em azul para confirmar que a transmissão de áudio está ativada e a bateria do SurfLink Microfone Remoto está funcionando. Quando o SurfLink Microfone Remoto é desligado, ele automaticamente para a transmissão de áudio.

O usuário pode ajustar o volume do áudio transmitido por seus aparelhos auditivos. O SurfLink Microfone Remoto não contém um controle de volume integrado.

DICA – Tente colocar o Surflink Microfone Remoto perto de uma televisão. Para alcançar um nível auditivo confortável, ajuste a distância do SurfLink Microfone Remoto dos alto-falantes da televisão ou modifique o nível de volume da televisão.

Interoperabilidade com outros acessórios

Se você também usa um SurfLink Mobile, então, sua transmissão de uma chamada telefônica terá prioridade sobre a transmissão de áudio do SurfLink Microfone Remoto. Quando uma transmissão de ligação do SurfLink Mobile termina, a transmissão de áudio do SurfLink Microfone Remoto automaticamente retorna ao aparelho auditivo.

O áudio transmitido do SurfLink Microfone Remoto é igual em prioridade entre o áudio transmitido do SurfLink Media, a preferência é dada para a primeira fonte de som disponível.

Se você usa o SurfLink Remoto ou SurfLink Mobile, então os comandos do controle remoto continuarão sendo enviados para seus aparelhos auditivos.

Resolução de problemas

SINTOMA/PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
Um (ou ambos) aparelho(s) auditivo(s) desliga(m) inesperadamente a transmissão de áudio.	O aparelho auditivo pode estar no limite do alcance sem fio.	Aproxime-se do SurfLink Microfone Remoto
	O nível da bateria do aparelho auditivo pode não estar mais suportando a transmissão de áudio.	Substitua a bateria dos aparelhos auditivos
	Um objeto grande, como móveis ou parede, pode estar degradando o sinal.	Para um melhor desempenho, seus aparelhos auditivos devem estar dentro do campo de visão
	Firmware desatualizado do aparelho auditivo	O profissional da audição pode atualizar os aparelhos auditivos com o firmware mais recente
LED pisca lentamente em azul, mas nenhum som transmitido é ouvido nos aparelhos auditivos.	Os aparelhos auditivos não estão dentro do alcance sem fio	Aproxime-se do SurfLink Microfone Remoto
	Os aparelhos auditivos não estão sincronizados apropriadamente com SurfLink Microfone Remoto.	Sincronize os aparelhos auditivos com o SurfLink Microfone Remoto
	O nível de bateria do aparelho auditivo não consegue suportar a transmissão de áudio	Substitua a bateria dos aparelhos auditivos
LED pisca rapidamente em vermelho, sem interrupção.	Possível condição de erro	Desligue o SurfLink Microfone Remoto, aguarde por 15 segundos e ligue o SurfLink Microfone Remoto.
Dificuldade em ouvir o falante em ambientes ruidosos.	SurfLink Microfone Remoto pode estar muito longe do falante	Mova o SurfLink Microfone Remoto para perto da boca do falante.
	SurfLink Microfone Remoto pode não estar posicionado para uma transmissão ideal.	Reposicione o SurfLink Microfone Remoto girando alguns graus para esquerda ou direita.
	Desempenho da relação sinal/ruído não ideal para a atual memória do aparelho auditivo.	Troque pela memória otimizada pelo seu profissional da audição para usar com o SurfLink Microfone Remoto.

Resolução de Problemas

SurfLink Mini Mobile
Uso básico

Para começar a usar rapidamente o SurfLink Mini Mobile:

1. Garanta que o SurfLink Microfone Remoto foi configurado corretamente com seus aparelhos auditivos e esteja ligado.

2. Insira o conector microUSB macho do Adaptador SurfLink Mini Mobile no conector microUSB fêmea do SurfLink Microfone Remoto.

3. Para ligar o Adaptador SurfLink Mini Mobile, pressione o botão de pressão por 2 segundos e solte quando o LED verde aparecer.

Uso Básico

4. Coloque seu celular em modo de emparelhamento Bluetooth.

   NOTA: *Alguns dispositivos podem pedir o PIN do Adaptador SurfLink Mini Mobile, que é 0000.*

5. Enquanto o LED verde pisca lentamente, clique duas vezes no botão de pressão. O LED piscará rapidamente em azul, colocando o Adaptador SurfLink Mini Mobile em modo de emparelhamento Bluetooth.

6. Em seu dispositivo com Bluetooth, selecione SurfLink Mini para completar o processo de emparelhamento.

7. Um LED verde confirma o emparelhamento Bluetooth com sucesso.

8. Para verificar a sua configuração, certifique que o LED esteja piscando lentamente em azul e também:

- Reproduza música em seu dispositivo Bluetooth
- Faça alguma ligação em seu dispositivo Bluetooth

o Quando você ouvir o toque da chamada em seus aparelhos auditivos, pressione brevemente e solte o botão de pressão do Adaptador SurfLink Mini Mobile.

o Fale no microfone do Adaptador SurfLink Mini Mobile.

o Para finalizar a ligação, pressione brevemente e solte o botão de pressão.

9. Para desligar o Adaptador SurfLink Mini Mobile, pressione o botão de pressão por 2 segundos e solte. O LED vermelho aparece brevemente para fornecer a confirmação.

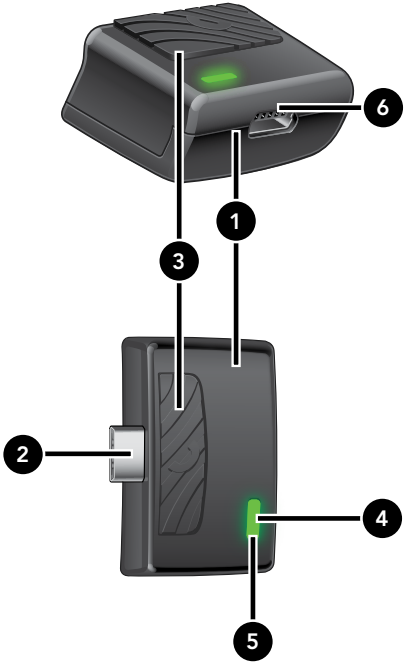

SurfLink Mini Mobile
Visão geral dos controles

1. **Adaptador SurfLink Mini Mobile**
2. **Conector MicroUSB macho**

   Conecta o Adaptador SurfLink Mini Mobile ao SurfLink Microfone Remoto.
3. **Botão de pressão multifuncional**

   Assume diferentes funcionalidades dependendo do estado operacional atual do Adaptador SurfLink Mini Mobile.
4. **Indicador de LED**

   Identifica o estado atual do Adaptador SurfLink Mini Mobile.
5. **Microfone integrado**

   Capta e transmite a voz durante chamadas telefônicas.
6. **Conector MicroUSB fêmea**

   Recarrega pelo cabo de bateria.

Visão Geral dos Controles

Operação

Bateria fraca e recarga

Se o Adaptador SurfLink Mini Mobile estiver ligado e entrar em condição de bateria fraca, o LED pisca lentamente em vermelho até que ele automaticamente desligue ou até que seja conectado em uma fonte de energia. Quando o Adaptador Mini Mobile é conectado a uma fonte de energia, o LED fica verde e o carregamento começa automaticamente. Quando a energia estiver ligada, o LED verde será interrompido por outros tipos de LED. Quando a bateria estiver carregada completamente, o LED verde desliga.

Métodos de recarga

Para recarregar a bateria, conecte a ponta do microUSB do cabo de recarga ao conector microUSB fêmea do Adaptador SurfLink Mini Mobile. Conecte a ponta do USB do cabo de recarga ao conector USB fêmea, como encontrado em adaptadores de parede, adaptadores de carro ou adaptadores de carro ou computadores.

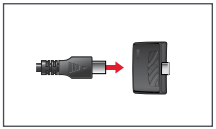

Você pode carregar o Adaptador SurfLink Mini Mobile e o SurfLink Microfone Remoto ao mesmo tempo enquanto estiverem conectados. Enquanto recarrega, você pode transmitir áudio por longos períodos.

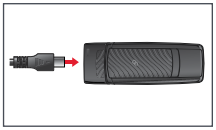

Botão de pressão multifuncional

Ligando/Desligando

Ligando – Quando estiver desligado, pressione o botão de pressão por 2 segundos e solte. O LED fica verde para verificar que ele está ligado.

Desligando – Quando estiver ligado, pressione o botão de pressão por 2 segundos e solte. O LED fica vermelho para verificar que ele está desligado.

Emparelhamento Bluetooth

Para o Adaptador SurfLink Mini Mobile receber o áudio transmitido de seu dispositivo Bluetooth, você deve primeiramente emparelhar pelo Bluetooth. Para começar o processo de emparelhamento Bluetooth, coloque seu dispositivo Bluetooth em modo de emparelhamento. Se você desconhece o processo de emparelhamento Bluetooth, consulte o manual de operações do seu dispositivo Bluetooth.

Para colocar o Adaptador SurfLink Mini Mobile em estado de emparelhamento Bluetooth ativo, garanta que ele está ligado e que não está conectado com outros dispositivos (o LED verde piscará lentamente). Clique duas vezes no botão de pressão para que o LED comece a piscar rapidamente em azul. O Adaptador Mini Mobile permanece em estado de emparelhamento ativo por até 60 segundos. Quando ele aparecer, selecione o nome do produto (SurfLink Mini) em seu dispositivo Bluetooth. Um LED verde por 2 segundos confirma o Emparelhamento bem-sucedido com o dispositivo Bluetooth enquanto um

LED piscando rapidamente em vermelho denota uma tentativa de emparelhamento sem sucesso. Para cancelar o modo de emparelhamento no Adaptador Mini Mobile, pressione o botão de pressão por 2 segundos e solte, desligando o Adaptador Mini Mobile.

Você apenas precisa emparelhar o Adaptador SurfLink Mini Mobile com seu celular uma vez, já que devem automaticamente conectar via Bluetooth quando os dois estiverem ligados e dentro da faixa operacional sem fio. O Adaptador Mini Mobile pode ser emparelhado e conectado com até 2 dispositivos Bluetooth de cada vez.

Visão geral do Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio usada para transmitir áudio e dados. Para interagir com o SurfLink Mini Mobile, um dispositivo com Bluetooth deve suportar pelo menos um dos seguintes perfis de Bluetooth:

- Fazer/receber ligações telefônicas, seu dispositivo Bluetooth deve suportar o perfil "Mãos livres" (HFP).
- Para ouvir música, seu dispositivo Bluetooth deve suportar o perfil "Mídia" (A2DP).

Para ativar a comunicação Bluetooth, estes processos devem ser completados:

Emparelhando – Estabelece a relação entre um dispositivo Bluetooth e o Adaptador SurfLink Mini Mobile.

Conectando – Estabelece a habilidade de transmitir áudio ativamente de um dispositivo Bluetooth já emparelhado para seus aparelhos auditivos pelo Adaptador SurfLink Mini Mobile.

Interagindo com ligações telefônicas

O Adaptador SurfLink Mini Mobile permite que você aceite, rejeite, desligue e transfira ligações telefônicas de/para um celular conectado Bluetooth.

Aceitar – Quando você escutar o toque da chamada em seus aparelhos auditivos, pressione brevemente e solte o botão de pressão no Adaptador Mini Mobile.

Rejeitar – Quando você escutar o toque de chamada em seus aparelhos auditivos, pressione o botão de pressão no Adaptador Mini Mobile por mais de 2 segundos. Solte o botão depois que toque parar.

Desligar – Durante uma chamada telefônica ativa, pressione brevemente e solte o botão de pressão do Adaptador Mini Mobile.

Transferir – Durante uma chamada telefônica ativa, pressione o botão de pressão no Adaptador Mini Mobile por mais de 2 segundos para mover a ligação do Adaptador Mini Mobile para o telefone. Isto permite que você conduza diretamente a ligação pelo telefone, se desejar.
Pressione novamente o botão de pressão por mais 2 segundos para voltar a ligação para o Adaptador Mini Mobile.

Durante uma chamada telefônica ativa, o SurfLink Mini Mobile capta sua voz para que a pessoa que ligou, possa ouvir durante a conversa. Em ambientes ruidosos, posicione o Adaptador Mini Mobile perto da sua boca.

Ouvindo música ou outro áudio transmitido

Para receber música ou outro áudio em seus aparelhos auditivos, simplesmente execute o áudio em seu dispositivo conectado Bluetooth e ele será transmitido pelo SurfLink Mini Mobile. Não é necessário pressionar o botão de pressão do Adaptador SurfLink Mini Mobile.

Redefinição

Para redefinir o Adaptador SurfLink Mini Mobile de volta para as configurações de fábrica, garanta que ele esteja ligado e não conectado via Bluetooth com outros dispositivos (o LED verde piscará lentamente). Clique duas vezes no botão de pressão e o LED começará a piscar rapidamente em azul. Pressione o botão de pressão por 12 segundos até que o LED comece a piscar rapidamente em vermelho. O Adaptador Mini Mobile automaticamente desliga seguido por uma reinicialização.

LED

O indicador de LED fornece informações úteis sobre o Adaptador SurfLink Mini Mobile:

COMPORTAMENTO DO LED	ESTADO DO SURFLINK MINI MOBILE
Desligado	• Adaptador Mini Mobile está desligado e não está conectado em fonte de energia.
Desligado **Piscando lentamente em verde**	• Se o Adaptador Mini Mobile está desligado e conectado em uma fonte de energia, então a recarga da bateria está completa. • Adaptador Mini Mobile está ligado, mas não conectado ao dispositivo Bluetooth.
Verde por 2 segundos	• Adaptador Mini Mobile ligou com sucesso. • Adaptador Mini Mobile emparelhou com sucesso ao dispositivo Bluetooth.
Verde	• Recarga e energia desligados. • Quando o Adaptador Mini Mobile está carregando e ligado, o verde será brevemente interrompido por outros comportamentos do LED.
Vermelho piscando lentamente	• Bateria fraca e Adaptador Mini Mobile ligado.
Vermelho por 2 segundos	• Adaptador Mini Mobile desligou.
Vermelho piscando rapidamente	• Falha ao emparelhar com dispositivo Bluetooth. • Redefinir para as configurações de fábrica.
Azul piscando lentamente	• Adaptador Mini Mobile está conectado ao dispositivo Bluetooth.
Azul piscando rapidamente	• Adaptador Mini Mobile está tentando emparelhar com o dispositivo Bluetooth.

Casos típicos de utilização

Para usar o Adaptador SurfLink Mini Mobile de forma eficaz, ele precisa estar em fácil alcance para que você possa pressionar rapidamente o botão de pressão para atender ligações e falar no microfone integrado. Os cenários de funcionamento comuns incluem:

CENÁRIO	CONFIGURAÇÃO IDEAL
Você deseja transmitir o áudio do SurfLink Microfone Remoto de um falante distante para seus aparelhos auditivos.	O falante distante usa apenas o SurfLink Microfone Remoto, que está ligado. **OU** O falante distante usa o SurfLink Microfone Remoto (ligado) anexo ao Adaptador SurfLink Mini Mobile (desligado).
Você deseja transmitir uma chamada telefônica ativa para seus aparelhos auditivos.	SurfLink Microfone Remoto está conectado ao Adaptador SurfLink Mini Mobile e ambos estão ligados. • Pressione o botão de pressão do Adaptador Mini Mobile para atender a ligação telefônica.
Você deseja transmitir música ou outro áudio para seus aparelhos auditivos.	SurfLink Microfone Remoto está conectado ao Adaptador SurfLink Mini Mobile e ambos estão ligados. • Reproduza o áudio no dispositivo Bluetooth.
Você deseja que os microfones do seu aparelho auditivo estejam ativos, mas permitam a possibilidade de receber chamadas telefônicas.	SurfLink Microfone Remoto está conectado ao Adaptador SurfLink Mini Mobile e ambos estão ligados. • Não tem nenhuma transmissão ativa no celular.
Você quer que o microfone do seu aparelho auditivo esteja ativo, mas ainda receba alerta do seu celular (mensagens de texto, e-mails, etc.).	SurfLink Microfone Remoto está conectado ao Adaptador SurfLink Mini Mobile e ambos estão ligados. • O celular repassa brevemente os alertas.

Operação

Resolução de problemas

SINTOMA/PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
O áudio transmitido está muito alto ou muito baixo nos aparelhos auditivos	O dispositivo Bluetooth está transmitindo em um volume que não é o ideal	Ajuste o controle de volume do dispositivo Bluetooth
LED está piscando lentamente em azul, mas nenhum áudio transmitido é ouvido nos aparelhos auditivos	O Adaptador SurfLink Mini Mobile pode não estar conectado ao SurfLink Microfone Remoto.	Garanta que o Adaptador Mini Mobile esteja conectado corretamente ao SurfLink Microfone Remoto.
	SurfLink Microfone Remoto pode estar desligado	Ligue o SurfLink Microfone Remoto
Quem ligou não consegue ouvir sua voz durante ligações	SurfLink Mini Mobile pode estar muito longe de sua boca	Mova o Mini Mobile para perto de sua boca
A qualidade dos áudios transmitidos por Bluetooth é inconsistente	O dispositivo Bluetooth pode estar no limite do alcance sem fio	Mova o dispositivo Bluetooth para perto do SurfLink Mini Mobile
	O nível da bateria do Adaptador SurfLink Mini Mobile está ficando baixo.	Recarregue o Adaptador Mini Mobile.
	Objetos grandes, como uma pessoa ou parede, podem estar degradando sinal	Para uma melhor desempenho, o SurfLink Mini Mobile deve estar no campo de visão de seu dispositivo Bluetooth
Os alertas de celular nem sempre são recebidos	A duração do alerta é muito curta	Aumente o som do alerta para permitir um tempo suficiente para que a transmissão comece

Resolução de Problemas

Avisos regulamentares

Informação necessária

O descarte de equipamento eletrônico deve ser feito de acordo com as regulamentações locais.

Instruções para descarte de equipamentos velhos

Paradigm incentiva e as leis locais devem solicitar que seu SurfLink Microfone Remoto e/ou Adaptador SurfLink Mini Mobile sejam descartados através do seu processo local de reciclagem/descarte de eletrônicos.

As instruções abaixo são fornecidas para o benefício da equipe de descarte/reciclagem. Por favor, coloque este manual junto com seu dispositivo quando for descartar seu SurfLink Microfone Remoto e/ou Adaptador SurfLink Mini Mobile.

Apenas para a equipe de descarte/reciclagem

Estes produtos contém uma bateria de Polímero De Ion-litio. Para remover a bateria do SurfLink Microfone Remoto:

- Desligue o SurfLink Microfone Remoto.
  Insira uma pequena chave de fenda na fissura no lado da estrutura acima da mola da presilha e separe as metades da estrutura.
- Desconecte o conector da bateria da placa de circuito para evitar curto-circuito.
- Separe a bateria da placa posterior usando uma lâmina ampla e plana.

Para remover a bateria do SurfLink Mini Mobile

- Desligue o Adaptador SurfLink Mini Mobile.
- Insira uma pequena chave de fenda na fissura no canto da estrutura e separe as metades da estrutura.
- Corte os fios da bateria da placa de circuito para evitar curto-circuito.
- Separe a bateria do microUSB usando os dedos.

Uso previsto

O SurfLink Microfone Remoto é um acessório para um aparelho auditivo com condução de ar sem fio. Ele é projetado para transmitir sinais áudio sem fios da localização do SurfLink Microfone Remoto diretamente para um aparelho auditivo com condução de ar.

O Adaptador SurfLink Mini Mobile é um acessório para um aparelho auditivo com condução de ar sem fio. Ele é projetado para transmitir sinais de áudio sem fio entre um dispositivo com Bluetooth ativado e aparelhos auditivos pelo SurfLink Microfone Remoto, permitindo que os usuários tenham uma melhor participação em conversas ao telefone.

O SurfLink Microfone Remoto e o Adaptador SurfLink Mini Mobile são classificados como Tipo B aplicado conforme o instrumento médico padrão IEC 60601-1.

SurfLink Microfone Remoto e Adaptador SurfLink Mini Mobile são projetados para cumprir com os rigorosos Padrões de Compatibilidade Eletromagnética Internacional. No entanto, ainda é possível que você possa sentir interferências causada por distúrbios de linha elétrica, detectores de metal de aeroportos, campos eletromagnéticos de outros dispositivos médicos, sinais de rádio e descargas eletrostáticas.

Avisos Regulamentares

Se você usa outros dispositivos médicos ou usa dispositivos médicos implantáveis como desfibriladores ou marca-passo e está preocupado que seu SurfLink Microfone Remoto e/ou Adaptador SurfLink Mini Mobile possam causar interferência em seu dispositivo médico, favor entrar em contato com seu médico ou com o fabricante de seu dispositivo médico para informações sobre o risco de interferências. O SurfLink Microfone Remoto e o Adaptador SurfLink Mini Mobile não devem ser usados durante um procedimento de ressonância.

Uso em aeronaves

O SurfLink Microfone Remoto e o Adaptador SurfLink Mini Mobile não devem ser usados em aeronaves, a menos que seja especificamente permitido pela equipe de voo.

Uso internacional

SurfLink Microfone Remoto e Adaptador SurfLink Mini Mobile são aprovados para operar em frequências de rádio que são específicas para seu país ou região e podem não ser aprovados para uso fora de seu país ou região.

Fique ciente de que a operação durante viagens internacionais pode causar interferência em outros dispositivos eletrônicos, ou outros dispositivos eletrônicos podem causar interferência em seu SurfLink Microfone Remoto e/ou Adaptador SurfLink Mini Mobile.

As baterias de seu SurfLink Microfone Remoto e Adaptador SurfLink Mini Mobile não são substituíveis. Não tente substituir a bateria.

FCC/IC Informação

SurfLink Microfone Remoto
FCC ID: EOA-CM
IC: 6903A-CM (Modelo 400)

Adaptador SurfLink Mini Mobile
FCC ID: EOA-CMA
IC: 6903A-CMA (Modelo 500)

FCC/IC Aviso

Este dispositivo cumpre a parte 15 das regras FCC e com os padrões RSS isento de licença da Indústria do Canadá. A operação está sujeita a duas condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação não desejada do dispositivo.

NOTA: O fabricante não é responsável por qualquer interferência de rádio ou TV causada por modificações não autorizada ao equipamento. Tais modificações podem anular a autoridade do usuário em operar este equipamento.

A versão europeia do SurfLink Microfone Remoto funciona na banda de 863-865 MHz com uma efetiva potência radiada máxima de 10 dBm.

O Adaptador SurfLink Mini Mobile funciona na banda de 2.4-2.4835 GHz com uma efetiva potência radiada máxima de 10 dBm.

Pelo presente, Paradigm declara que o SurfLink Microfone Remoto e o Adaptador SurfLink Mini Mobile estão de acordo com os requerimentos essenciais e outras provisões relevantes do Diretivo 1999/5/EC. Uma cópia da Declaração de conformidade pode ser obtida nos endereços abaixo.

Paradigm, Inc.
6600 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA

EC REP

Paradigm, Inc. European Headquarters
Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX
Reino Unido

CE

Os seguintes símbolos são usados neste documento e no Microfone Remoto e Adaptador Mini Mobile:

Este dispositivo produz e recebe energia de frequência de rádio. Interferências podem ocorrer nas imediações do equipamento marcados com os seguintes símbolos:

Dispositivo Classe II

Descarte adequadamente

Consulte o manual de operações

Anatel

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário".

Notas

Notas

Notas

© 2017 Paradigm, Inc. Todos os Direitos Reservados.
85269-007 1/17 BKLT2912-00-EE-XX